

A/B型 $\frac{SJJ}{SRX}$ 系列

濕巾機操作手冊

(使用前請詳閱本手冊)

親愛的用戶：

歡迎您使用濕巾機。請在使用前詳閱本操作手冊。濕巾機是製造“拋棄式濕巾”的設備，避免傳統毛巾多次重複使用所造成的交叉感染，滿足提高衛生品質的需求。廣泛適用於飯店、餐廳、家庭、辦公室、招待中心、會議室、醫療診所、安親班、幼兒托嬰中心、美容SPA、安養中心.....。


本濕巾機外觀設計精巧美觀，採用微電腦控制，操作簡單，穩定性高，具斷電記憶最後狀態功能，普獲消費大眾肯定。

本機所使用的“柔巾”由純棉纖維高溫高壓製成，不添加任何有害人體的化學成分，無刺激性，提供舒適、清潔、衛生的擦拭需求。


目 錄

- 一、主要結構
- 二、面板說明
- 三、安裝及使用說明
- 四、設定及調整說明
- 五、警示及處理方法
- 六、清潔方法
- 七、注意事項
- 八、保固書


一、主要結構

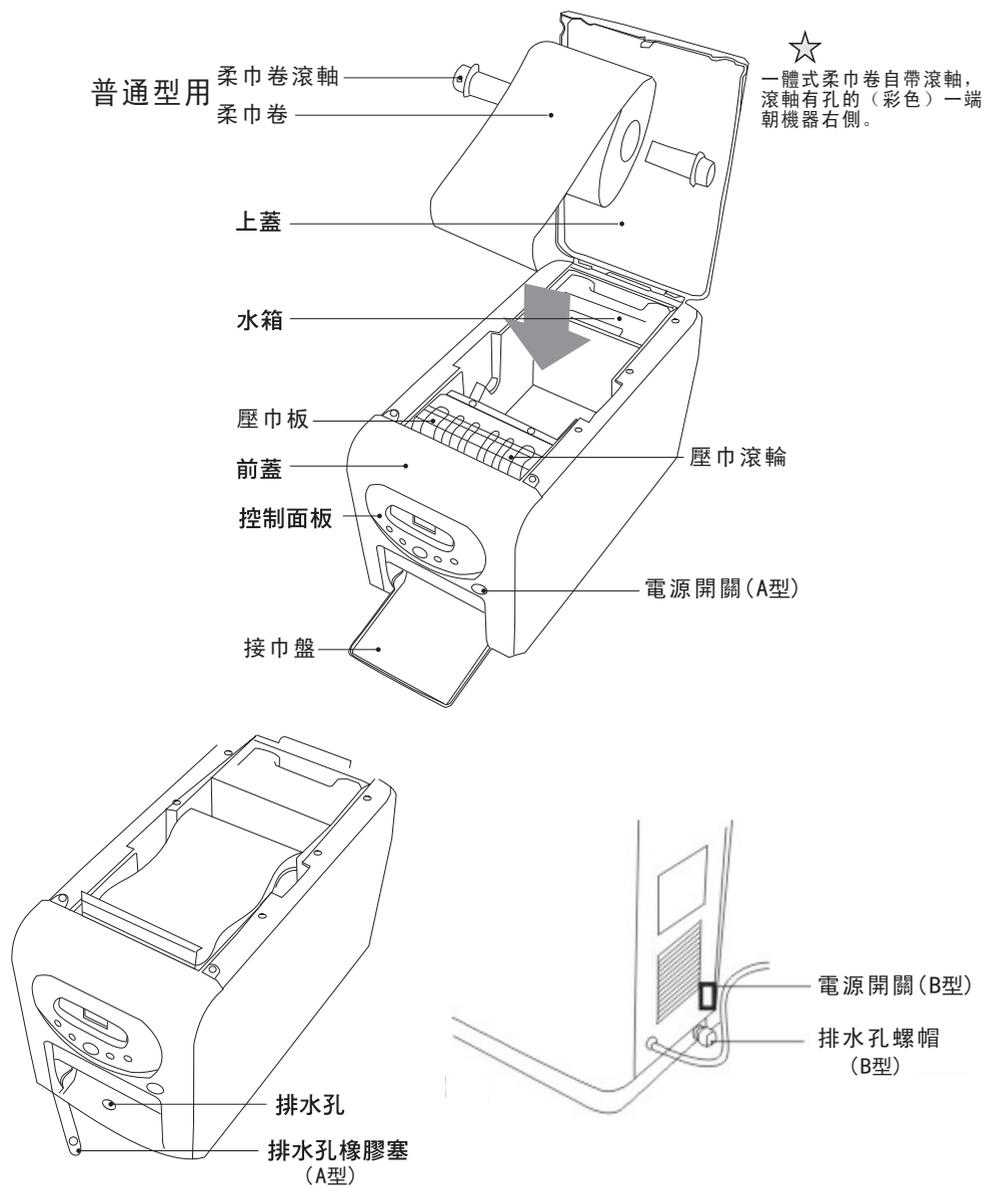

二、面板說明

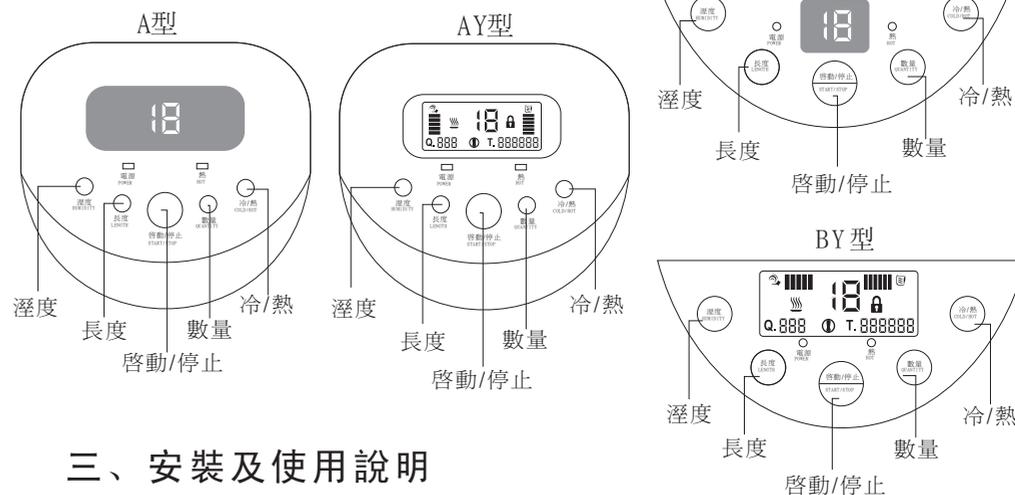


三、安裝及使用說明

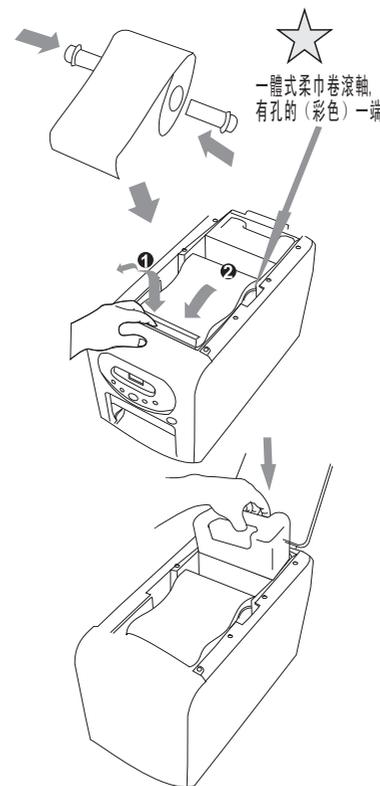


- 1、裝入柔巾卷（一體式柔巾卷自帶滾軸）
 - 1.1 將兩個柔巾卷滾軸插入柔巾卷中心孔的兩端，打開濕巾機上蓋將柔巾卷放入機體靠近水箱的凹槽內。
 - 1.2 掀起壓巾板，將柔巾卷前端平整的放入壓巾滾輪下。（一體式柔巾卷滾軸有孔的（彩色）一端朝機器右側）（柔巾前端應超過壓巾板上的滾輪，並應確認所使用的柔巾前端及柔巾卷是乾燥、平整無毛邊，若是不平整或潮濕必須用剪刀剪去，方可裝入壓巾板使用，如使用受潮的柔巾卷則會造成機器故障，無法正常工作。）
- 2、裝入水箱
 - 2.1 水箱裝滿水後，旋轉蓋子，水箱蓋需旋轉平整，並且扭緊。
 - 2.2 將水箱倒置輕輕放入水槽內。
 - 2.3 初次使用，為使水能注滿供水系統，必須過1-2分鐘後再開機操作。
- 3、打開接巾盤

按“PUSH” 打開接巾盤。

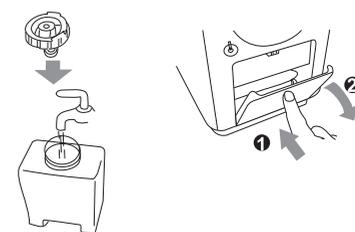

4、接通電源、開機

插上電源插頭，按下“電源開關”顯示面板紅色指示燈亮(出廠初始狀態)，機器(蜂鳴器)發出“笛”的一聲，數字顯示“01”。

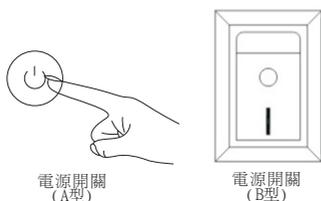

5、濕巾冷、熱選擇

開機後，指示燈不亮時，製冷濕巾。確認製出的柔巾為濕巾後，方可進行加熱操作，按冷熱鍵即可選擇，指示燈不亮為出冷水，紅燈為加熱狀態。



6、濕巾長、短和乾、濕選擇

若需改變設定的濕巾長度，調整方法請參照《長度調整》。
若需改變濕巾的乾溼程度，調整方法請參照《濕度調整》。

7、設定出巾數量

按“數量鍵”設定出巾數量。




8、製作濕巾

按“啓動/停止”鍵製作濕巾。



9、關機


按“電源開關”關閉電源，關上接巾盤，拔出電源插頭。

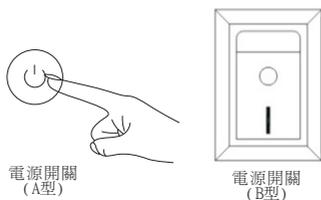

10、排水

A型:拉下機器前端底部的排水孔橡膠塞，排出接水槽內的積水。

B型:拉出機台前端底部的接水盤、清除接水盤內的積水。

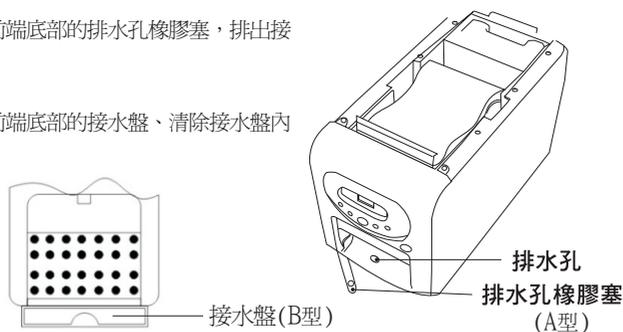

四、設定及調整說明

本機為避免幼兒嬉戲或非相關人士擅自改變機台設定值，於出廠時設定面板按鍵(啓動/停止鍵除外)在鎖定狀態；若要改變設定值，可關閉鎖開關，即可解開鎖定，並可按需求調整各設定值；並請於完成新設定後，重新鎖定(啓動/停止鍵除外)狀態。

(預設定可為無鎖狀態,不另行通知)

第一步 預定出巾數

濕巾機設定一次最高出巾數為18條。

經由控制面板的“數量鍵”可使機器出巾數量按需要設定。

第二步 製作濕巾

出巾數量設定後，按“啓動/停止”鍵，機器開始製作設定的“冷”或“熱”濕巾。完成所需濕巾量後，數字顯示恢復到出巾數量。

機器在運行狀態下，若要停止出巾，可按“啓動/停止”鍵，則數字顯示為“01”，機器停止出巾。

第三步 冷、熱濕巾的選擇

機器在出廠設定初始狀態為常溫狀態(指示燈不亮)，如需轉換製作熱濕巾，需確認出來的柔巾是濕的狀態下方可加熱，可按“冷熱”鍵轉換至加熱狀態(紅色指示燈亮)。

第四步 濕巾長度調整

本機濕巾長度可設定為1-5級(A機型長度為:18-24cm ± 1cm; B機型長度為:16-22cm ± 1cm)，出廠時設定為3級。

調整方法為：

A/B型 按住“長度”鍵，指示燈顯示當前長度等級，連續按該鍵,指示燈顯示的數字是所需的長度等級(1-5級循環可調),2秒鐘後程序自動確認你所設定的長度等級，指示燈顯示恢復到出巾數量狀態。

AY/BY型 按長度鍵1-5級循環可調。

第五步 濕巾濕度調整

本機濕度設定為1-6等級，溼度在機器出廠時已設定為3級。

調整方法為：

A/B型 按住“濕度”鍵，指示燈顯示原設定溼度等級，連續按該鍵，指示燈顯示的數字是所要的溼度等級(1-6級循環可調),2秒鐘後程序自動確認你所設定的溼度等級，指示燈顯示恢復到出巾數量狀態。

AY/BY型 按住“濕度”鍵，1-6級循環可調。

五、警示及處理方法

警示數字	蜂鳴器	機器狀態	原因	處理方法
E1	響	自動停機	缺水 缺水箱	加水 放入水箱
E2	響	自動停機	缺巾	加柔巾卷
E3	響	自動停機	缺水、缺巾	加水 加柔巾卷
E4	響	自動停機	濕巾卡在 出口處的 安全板上	關閉電源， 將卡在安全 板上的濕巾 取出，重新 開機。
E5	響	自動停機	卡巾	按E5警示 步驟操作。
E0	響	自動停機	柔巾卷不匹配	換用專用柔巾卷

E0警示：（僅有識別功能機型, 有此顯示代碼）

出現E0警示，表示使用的柔巾卷與機器不匹配。

A: 請換用配套的專用柔巾卷。

B: 換一卷新的專用柔巾卷。

E5警示，解決步驟如下：


1. 關閉電源開關。
2. 打開前蓋，開啓電源開關。按一下機身內側左上方的紅色按鈕，將切刀退出。
3. 掀起壓巾板，將柔巾拉出，如拉不出則用剪刀將柔巾從靠近壓巾板處剪斷。
4. 將出巾數設定為01，按啓動鍵，待機器正常運轉，沒有警報顯示時，恢復正常的操作步驟。
5. 如果按第4次操作仍出現E5警報，則先關閉電源開關，等待3秒鐘後開啓電源開關。按啓動鍵啓動然後用手往機器上方推動卷巾筒將卡住的濕巾轉出。機器正常運轉後，按正常的操作步驟操作即可。

注意：


當出現缺水、缺巾、卡巾或機器故障時，機器自動停止工作，蜂鳴器連續報警10秒鐘，在此情況下，機器無法再啓動，必須按E1、E2、E3、E4、E5處理方法處理後，才能正常使用；對其他故障應請專業人員維修，排除故障後才能正常使用。

六、清潔方法

- 1、機器外側及內側等非電路部位請用乾淨的濕布擦拭，切勿使用酒精等化學溶劑。擦洗時請先拔掉電源插頭。
- 2、請定期拔（拉）出機器前端底部的排水孔橡膠塞（接水盤），以清除機台內部的積水。

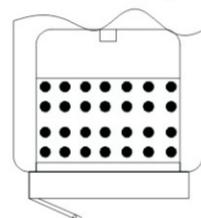

A型機的排水孔橡膠塞

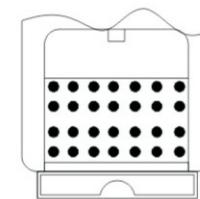

B型機的接水盤

七、注意事項

- 1、本機不可倒置、傾斜，不得擅自拆卸本機。
- 2、機器發生故障，必須由專業人員維修，請與經銷商或本公司聯繫。維修時請使用本公司原裝配件。（注意：電源線損壞，必須由製造廠或其維修部或相關專業人員進行更換。）
- 3、機器在運轉時，請勿將手指伸入切刀及卷巾筒裡面，或將異物置入機內，以免造成人身傷害及機器損壞。
- 4、機器應放置於通風乾燥處，並保持水箱槽內及接巾盤的清潔。
- 5、柔巾卷應搭配本機（使用純棉纖維），且應乾燥，折邊應對齊平整，無褶皺現象，如柔巾卷端頭有潮濕、毛邊或不平整現象，必須用剪刀將其剪去使柔巾前端乾燥、平整。
- 6、水箱應輕輕放入水槽內，以免損壞水箱座內的圓柱體以及水箱蓋。
- 7、裝入水箱內的水，必須使用過濾的乾淨水或是純水。
- 8、可根據需要在水箱內加入水溶性的香精或抗菌液等配合使用。
- 9、請即時清理排放機台內的積水，排放時應切斷電源。
- 10、長期停機不使用，應關閉電源開關，拔下電源插頭，清洗水箱，排清機台內的積水並取出柔巾卷。
- 11、本機在第一次使用或維修加熱器、清潔水路系統以及長時間停用再次使用時，必須在冷濕紙巾出來後，（表示噴水系統及加熱器內有水），再打開加熱功能；嚴禁加熱器內無水打開加熱功能。
- 12、兒童必須在有成人的監護下，方可使用本機台。

八. 保固書

1. 產品型號： SJJ-A SJJ-B SRX-A SRX-B
2. 保固服務：
 - a. 本保固書需有供應商蓋章並註明購買日期，始正式生效。
 - b. 保固期限：自客戶購買產品之日起1年。
 - c. 保固責任：詳細閱讀並遵守操作手冊及機體上的標示等注意事項於正常使用下發生故障時，提供免費維修。
3. 以下情況不在保固範圍內，如需換修零件，則依本公司服務零件價格收費。
 - a. 由於搬運或不按注意事項及操作手冊使用而損壞。
 - b. 自行拆卸產品及因不當的修理、改造而造成的故障及損壞。
 - c. 保管不當，因掉落、撞擊而造成的故障及損壞。
 - d. 因天災、人為破壞、電壓異常、蟲鼠損害或其他不可抗拒之因素而造成之故障及損壞。
 - e. 在特殊環境中使用，如高溫、潮溼、硫磺區、海邊高鹽份及船上等容易腐蝕地區。
 - f. 經特殊約定銷售之產品
 - g. 無保固書或保固書上內容經塗改者。
4. 保固責任或期限外，如需換修零件之服務，依本公司服務零件價格收費，工資另計。
5. 供應商簽章：
6. 購買日期：

聲明：

- 1、未經本公司書面許可，任何單位和個人不得仿製、錄製部分或全部內容。
- 2、本手冊僅作為使用指導，其中提到的產品規格和資訊僅供參考，如有內容更新，恕不另行通知。